

# STRONG

## SRT420 | androidtv



### 2 IN 1 SMART TV BOX

### ANDROID TV™ AND TERRESTRIAL RECEIVER



Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача

# SERVICE CENTER

AT	  <b>support_at@strong.tv</b> 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  <b>support_hu@strong.tv</b> +36 1 445 26 10
BG	  <b>support_bg@strong.tv</b> +359 32 634451	IT	  <b>support_it@strong.tv</b> 199 404 032 <b>Da rete fissa</b> 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta <b>Da rete mobile</b> max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  <b>support_cz@strong.tv</b> 844 44 44 90	NL	  <b>support_nl@strong.tv</b>
DE	  <b>support_de@strong.tv</b> 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  <b>support_pl@strong.tv</b> 801 702 017
DK	  <b>support_dk@strong.tv</b>	PT	  <b>support_pt@strong.tv</b> +351 2 100 06 125
ES	  <b>support_es@strong.tv</b> +34 91 119 61 76	SK	  <b>support_sk@strong.tv</b> 0850 15 05 50
FR	  <b>support_fr@strong.tv</b>	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  <b>support_ua@strong.tv</b> +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong.tv

## LICENSES

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

STRONG déclare que l'appareil SRT 420 est conforme à la directive 2014/53 / UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://www.strong.tv/en/doc>  
Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continu, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Google, Google Play, YouTube, Android TV et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Skype est une marque enregistrée de Skype et STRONG n'est pas affilié, parrainé, autorisé ou autrement associé par / avec le groupe de sociétés Skype. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2023. Tous droits réservés.

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1.0 INTRODUCTION</b>	<b>4</b>
1.1 Instructions de sécurité	4
Précautions	4
Environnement Opérationnel	5
Directives DEEE	5
Stockage	5
1.2 Installation de l'appareil	5
1.3 Contenu	5
1.4 Utilisation d'un périphérique USB	5
<b>2.0 DESCRIPTION DE LA BOX</b>	<b>6</b>
2.1 Face avant	6
2.2 Face latérale	6
2.3 Panneau arrière	6
2.4 Télécommande	7
2.5 Installer les piles	8
<b>3.0 GUIDE DE CONNEXION</b>	<b>9</b>
<b>4.0 INSTALLER VOTRE APPAREIL</b>	<b>10</b>
Appairage de la télécommande	10
4.1 Première Installation	10
Etape 1: Langue	10
Etape 2: Wi-Fi	11
Etape 3: Compte Google	11
Etape 4: Conditions d'utilisation et politique de confidentialité	11
Etape 5: Rencontrer votre assistant Google	11
Etape 6: Sélectionner les applications recommandées	12
Etape 7: Code PIN	12
Etape 8: Tuner / Recherche	12
Etape 9: Sélection pays	12
Etape 10: Sélection type de recherche	12
Etape 11: Régler la télécommande	12
<b>5.0 UTILISEZ LA FONCTION TV (TNT)</b>	<b>13</b>
<b>6.0 PRÉFÉRENCES INSTALLATION LIVE TV</b>	<b>13</b>
6.1 Recherche manuelle	13
6.2 Editer chaine	13
6.3 Chaine par défaut	14
6.4 LCN	14
6.5 Alimentation Antenne	14
6.6 Contrôle Parental	14
<b>7.0 PRÉFÉRENCES AUDIO / SOUS-TITRES LIVE TV</b>	<b>14</b>
AUDIO	14
Sous-titres	14


<b>8.0 UTILISATION ANDROID</b>	<b>15</b>
<b>9.0 RÉGLAGES</b>	<b>15</b>
9.1 Nommer votre appareil	15
9.2 Chaines	15
9.3 Réseaux et Internet	15
9.4 Comptes et connexion	15
9.5 Applications	15
9.6 Préférences appareil	15
9.6.1 A propos des informations	16
9.6.2 Date et heure	16
9.6.3 Réglages Langue	16
9.6.4 Affichage et son	16
9.7 Télécommande et accessoires	16
9.8 Réglage des boutons de la télécommande	16
<b>10.0 ASSISTANT GOOGLE</b>	<b>16</b>
Dites-le pour regarder	16
Films et émissions de télévision :	16
Contrôlez	16
Écouter de la musique, des nouvelles ou des podcasts	17
Demandez à Google	17
<b>11.0 RÉINITIALISATION USINE</b>	<b>17</b>
<b>12.0 PROBLEMES ET SOLUTIONS</b>	<b>18</b>
<b>13.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<b>18</b>
Décodeur Vidéo	18
Décodeur Audio	18
Système & Mémoire	18
Connecteurs	18
Données générales	19
Protection des données:	19

## 1.0 INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la Box Android TV 4K Ultra HD STRONG. Elle a été conçue avec les dernières nouvelles technologies et offre un divertissement complet et une grande polyvalence. Nous vous souhaitons de nombreuses heures de nouvelles expériences formidables en explorant l'univers Android!

### 1.1 Instructions de sécurité

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'appareil avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe ⚠ indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, le piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive.
- Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
-  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
- Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.


### Précautions

- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison de tensions élevées et de risques électriques possibles. L'ouverture de l'appareil annule la garantie du produit. Pour tout entretien ou service se référer à un personnel qualifié.
- Lorsque vous raccordez des câbles, assurez - vous que l'appareil est débranché du secteur électrique. Après avoir éteint l'appareil, attendez quelques secondes avant de le déplacer ou de débrancher tout équipement.
- Il est impératif que vous utilisiez uniquement une rallonge approuvée et un câblage compatible qui convient à la consommation électrique des équipements installés. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification électrique à l'arrière de l'appareil.
- ⚠ Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect
- Se débarrasser d'une batterie dans un feu ou un four chaud, broyer mécaniquement ou couper une batterie peut créer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à très haute température peut créer une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz.
- Une batterie exposée à une très faible pression atmosphérique peut causer une explosion ou la fuite de liquide inflammable ou de gaz

## Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne pas poser de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans l'appareil.

## Directives DEEE

 Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Électronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagers sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

## Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation sous garantie.

## 1.2 Installation de l'appareil

SVP suivez les instructions ci-dessous :

Utilisez uniquement un câble HDMI de haute qualité en parfait état, version 2.1 ou supérieure, pour regarder avec la meilleure résolution d'image.

Mode d'emploi complet pour l'installation et l'utilisation de la Box TV Internet STRONG disponible sur notre site [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

Les symboles utilisés sont les suivants :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Attention:</b> | Signale une mise en garde.   |
| <b>Conseils</b>   | Signale une information importante ou utile.   |
| <b>MENU</b>       | Fait référence à une touche de la télécommande ou de la Box TV Internet STRONG (caractères gras) |

## 1.3 Contenu

- Box Android
- Télécommande avec commande vocale
- Adaptateur alimentation 12 V / 1 A
- Câble HDMI
- Piles LR03 (AAA) X 2
- Instructions d'installation

### ATTENTION:

Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, court-circuitées ni mélangées à des piles d'un autre type. Si des accumulateurs rechargeables doivent être utilisés à la place des piles fournies (par exemple NiMH), nous vous recommandons d'utiliser des type à faible autodécharge pour assurer un fonctionnement de longue durée de votre télécommande.


## 1.4 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0. Le bon fonctionnement de la lecture et des autres fonctions multimédia n'est pas garanti.
- STRONG ne peut pas garantir la compatibilité avec tous les types de périphériques USB tels que webcam, clavier, souris, périphérique de stockage.
- Si vous utilisez un disque dur externe (HDD), l'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de votre disque dur n'est peut-être pas supporté par la Box TV Internet (5 V/500 mA). Dans ce cas il faut connecter une alimentation adaptée à votre Box TV Internet.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec la Box TV Internet. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.

## 2.0 DESCRIPTION DE LA BOX

### 2.1 Face avant


Fig. 1

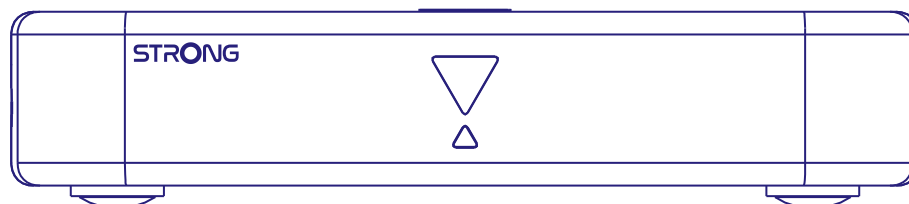

- Indicateur LED : En mode veille, elle s'allume en rouge et en mode de fonctionnement, elle s'allume en bleu. Si elle clignote, cela signifie que la connexion Internet ou TV en direct ne sont pas établies ou sont perdues.
- Bouton sur le panneau supérieur : Bouton marche/arrêt

### 2.2 Face latérale


Fig. 2

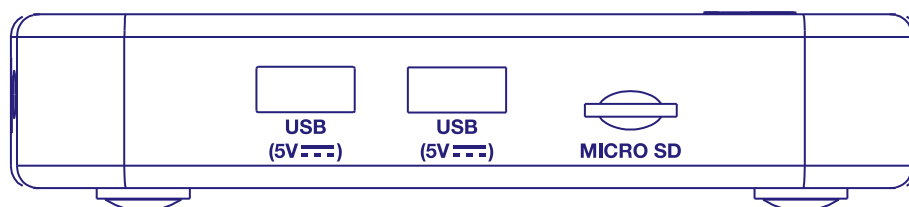

1. Port USB 2.0
2. Port USB 2.0
3. Fente pour carte Micro SD

### 2.3 Panneau arrière

Fig. 3

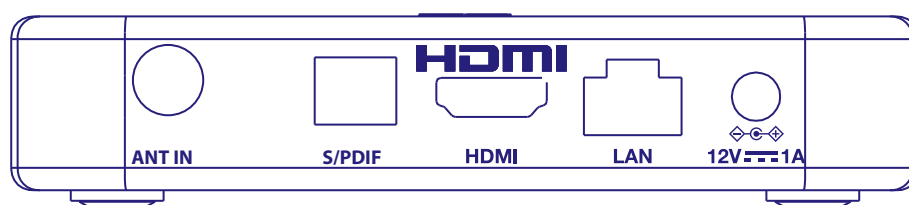


1. ANT IN Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal
2. S/PDIF (optique) Pour se connecter à un amplificateur audio numérique ou home cinéma.
3. HDMI Connexion au TV via câble HDMI
4. LAN / ETHERNET RJ45 Connectez-vous à votre routeur Internet pour accéder à l'Internet/aux applications.
5. Câble alimentation Votre récepteur nécessite une tension de 110 ~ 240 V CA (à sélection automatique), 50/60 Hz +/- 5%. Vérifiez les spécifications d'alimentation locale avant de connecter votre récepteur à la prise secteur.



## 2.4 Télécommande

Fig. 4

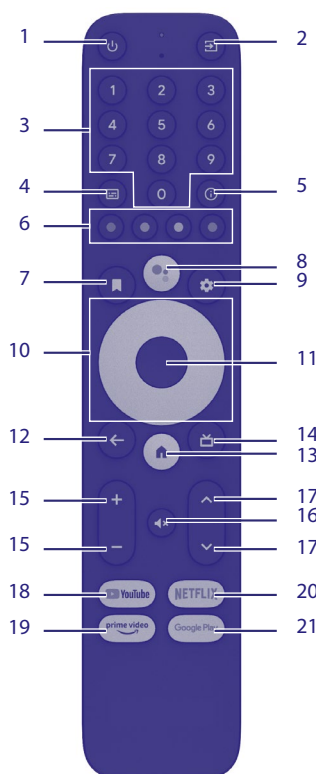

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1.                         | Appuyez pour allumer ou mettre en veille.  |
| 2.                         | Sélection de l'entrée source.  |
| 3. 0 ~ 9                   | Permet d'accéder à une chaîne directement en entrant son N°.                             |
| 4.                         | Sélection des sous-titres et Audio   |
| 5. <b>INFO</b>             | Affiche les informations de la source en cours   |
| 6. <b>TOUCHES COLORÉES</b> | Appuyez sur ces boutons pour exécuter les fonctions correspondantes affichées à l'écran. |
| 7.                         | Créer une liste de lecture ou déplacer la position de l'application                      |
| 8.                         | Appuyez pour activer la fonction contrôle vocal.*  |
| 9.                         | Accès aux réglages TV  |
| 10.                        | Permet de naviguer dans le menu.   |
| 11. <b>OK</b>              | Confirme la sélection  |
| 12.                        | Appuyez pour revenir au menu précédent ou quitter la sélection.                          |
| 13.                        | Accès à la fonction Home desktop.  |
| 14.                        | Appuyez pour ouvrir le mode TV.  |
| 15. <b>VOL +/-</b>         | Réglage du volume audio.   |
| 16.                        | Touche silence   |
| 17.                        | Accès à la chaîne suivante ou précédente   |
| 18. <b>YOUTUBE</b>         | Permet d'accéder immédiatement à YouTube   |
| 19. <b>PRIME VIDEO</b>     | Permet d'accéder immédiatement à prime video**.  |
| 20. <b>NETFLIX</b>         | Permet d'accéder immédiatement à NETFLIX***  |
| 21. <b>GOOGLE PLAY</b>     | Permet d'accéder immédiatement à Google Play.  |


\* La commande vocale et certaines autres fonctions ne peuvent fonctionner que lorsque cette télécommande est associée à votre téléviseur.

\*\* Abonnement non inclus. Prime est disponible dans certains pays. L'accès Prime nécessite de créer un compte. Internet haut débit requis. Voir [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) pour plus de détails.

\*\*\* Abonnement non inclus. Netflix est disponible dans certains pays. L'accès Netflix nécessite de créer un compte. Internet haut débit requis. Voir [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) pour plus de détails.

## 2.5 Installer les piles

Fig. 5

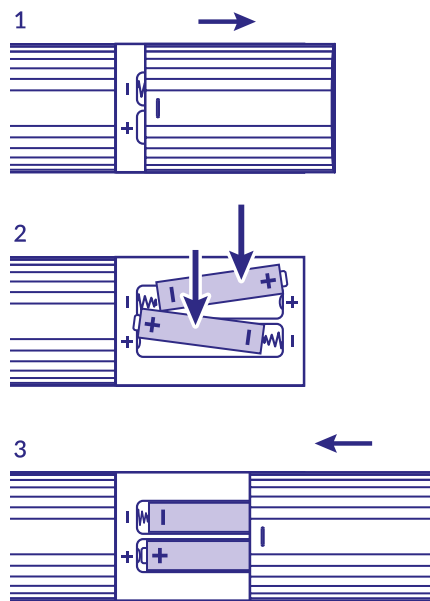

Ouvrez le couvercle de la télécommande et insérez 2 piles LR03 (AAA) dans le compartiment.  
Le schéma de la position correcte des pôles des piles est indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.

1. Ouvrez le couvercle.
2. Insérez les piles.
3. Fermez le couvercle.

### ATTENTION


Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, court-circuitées électriquement, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles/ batteries.

## 3.0 GUIDE DE CONNEXION

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour connecter votre Box Android TV à l'alimentation, au réseau et à vos autres appareils.

**REMARQUE :** Avant de commencer, veuillez éteindre tous les appareils à connecter.

Fig. 6

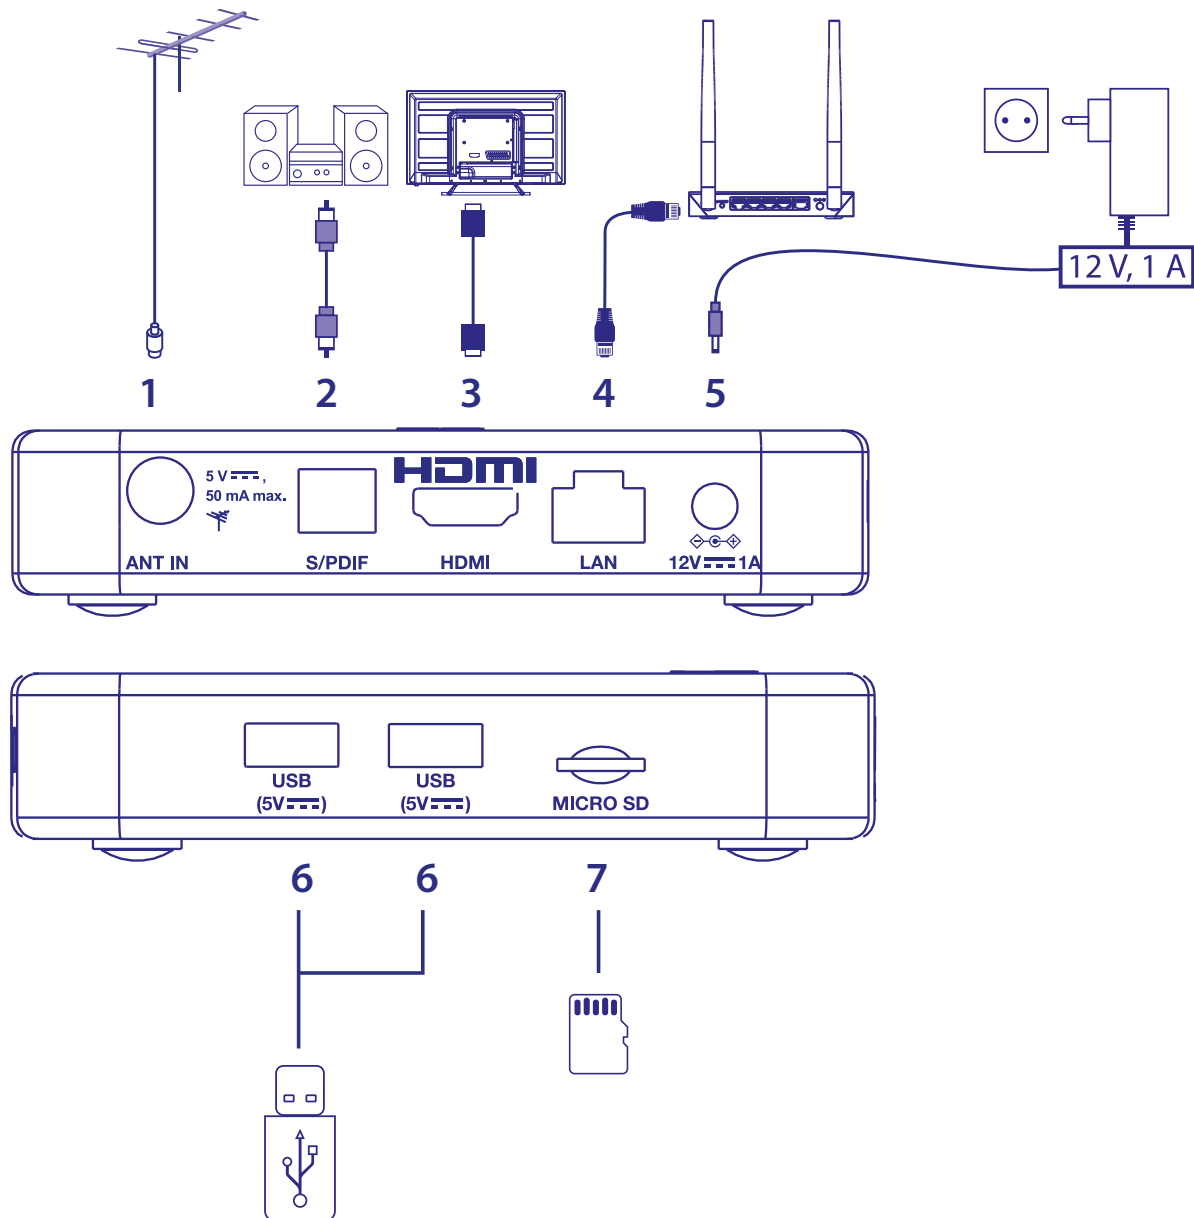

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. ANT IN                | Connexion à une antenne intérieure ou extérieure pour la réception de signaux de radiodiffusion.  |
| 2. S/PDIF                | Optique Se connecte à un appareil de home cinéma numérique ou à un amplificateur audio numérique. |
| 3. HDMI                  | Pour connecter votre récepteur à votre écran de télévision à l'aide d'un câble HDMI 2.1.          |
| 4. ETHERNET              | Pour connecter votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet / LAN (RJ-45).                          |
| 5. Entrée d'alimentation | Pour se connecter à l'adaptateur d'alimentation inclus 12V / 1Amp                                 |
| 6. USB                   | Pour la connexion d'un périphérique USB pour une utilisation multimédia                           |
| 7. Carte Micro SD        | Pour insérer la carte Micro SD  |

## 4.0 INSTALLER VOTRE APPAREIL


### Appairage de la télécommande

Vous pouvez allumer vos appareils après avoir correctement connecté tout le matériel.

Si tout est correctement connecté et mis sous tension **On**, l'écran de jumelage s'affichera sur votre écran de TV.

Si vous ne voyez pas cet écran, vérifiez si la bonne entrée HDMI est sélectionnée sur le TV.

Pour pouvoir utiliser Google Assistant sur votre télécommande, vous devez d'abord appairer votre télécommande Bluetooth à votre boîtier TV Android. Suivez les instructions de jumelage qui s'affichent à l'écran.

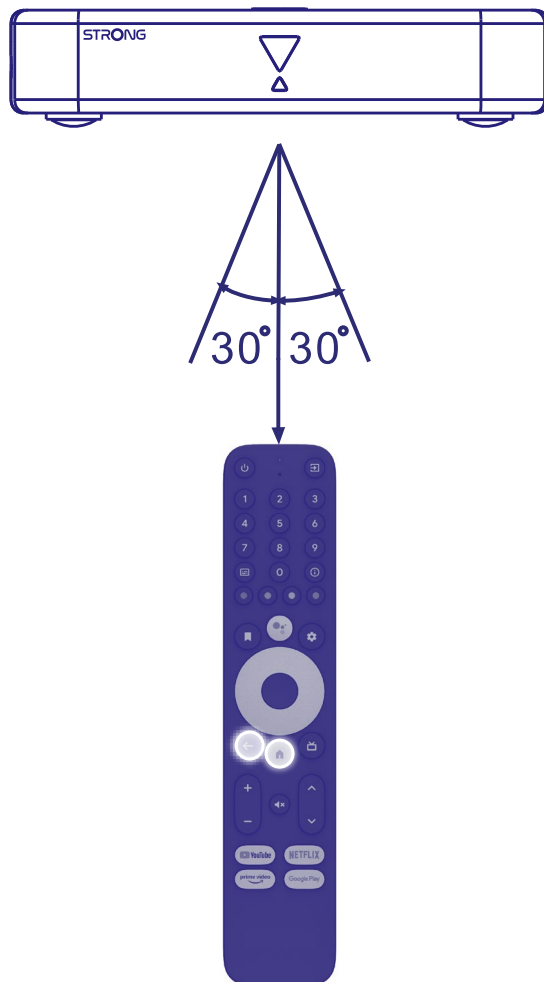


Appuyez en même temps sur les boutons **←** et **🏠** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le voyant de la télécommande clignote. Si l'opération a réussi, un message apparaît à l'écran. Dans le cas contraire, vérifiez les piles de la télécommande ou réessayez.

### 4.1 Première Installation

#### Etape 1: Langue

Sélectionnez votre langue sur la page d'accueil.

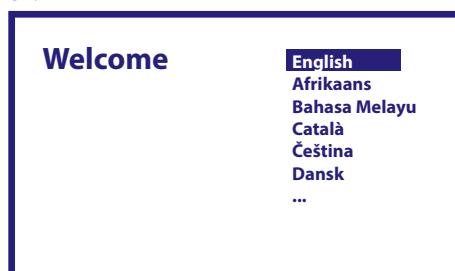


## Etape 2: Wi-Fi

Sélectionnez et connectez-vous à votre réseau Wi-Fi. Si vous utilisez un câble Ethernet, vous devrez juste confirmer.




## Etape 3: Compte Google

Connectez-vous avec votre compte Google. Si vous n'en avez pas, veuillez d'abord en créer un sur votre ordinateur ou sur un autre appareil androïde comme un téléphone portable ou une tablette. Sans compte Google, vous ne pouvez pas utiliser cet appareil.

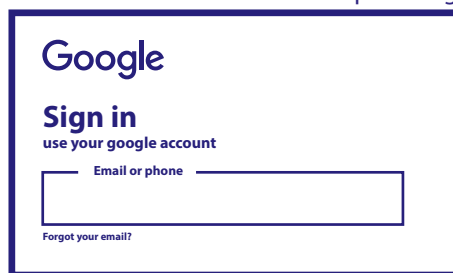


## Etape 4: Conditions d'utilisation et politique de confidentialité

Lisez les conditions d'utilisation et politique de confidentialité

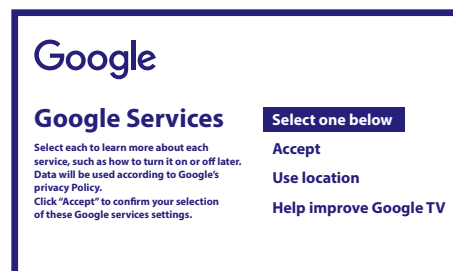


## Etape 5: Rencontrer votre assistant Google

Sélectionnez dans les étapes suivantes si vous souhaitez utiliser l'assistant Google et l'utiliser pour effectuer des recherches dans les applications.

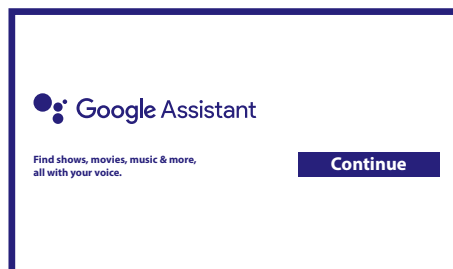

## Etape 6: Sélectionner les applications recommandées

Permet d'installer rapidement des applications recommandées.

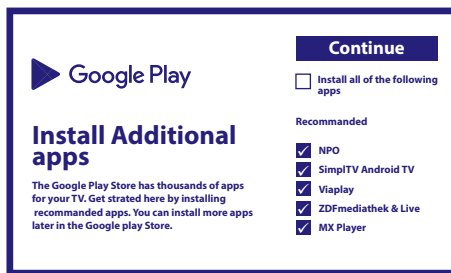

## Etape 7: Code PIN

Cette étape, permet de créer un code PIN. Ce code sera utilisé pour le contrôle parental et le verrouillage des chaînes dans l'application Live TV. Nous vous conseillons de ne pas utiliser 0000. Veuillez noter ce numéro PIN.

## Etape 8: Tuner / Recherche

Sélectionnez si vous souhaitez rechercher des chaînes TV et/ou de radio. Si vous ne souhaitez pas utiliser la TV en direct, sélectionnez "Sauter". Il est possible d'effectuer une recherche automatique ultérieurement. Si vous choisissez d'utiliser cette fonction, vous accéderez à la sélection du pays.


## Etape 9: Sélection pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez la box Android TV. Il est très important de sélectionner le bon pays pour trouver toutes les chaînes et de les trier automatiquement.

## Etape 10: Sélection type de recherche

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez utiliser une antenne active qui nécessite une alimentation de 5 volts pour l'amplificateur intégré. Veuillez vérifier si l'antenne connectée exige que ce paramètre soit réglé sur ON en appuyant sur le bouton OK. Ensuite, vous pouvez sélectionner le mode de recherche "TOUTES" pour inclure les chaînes « cryptées » ou seulement "Gratuites". Sélectionnez "recherche Auto" pour lancer la recherche des chaînes.

Il est possible de régler l'antenne d'abord en réglage manuel, puis de revenir au début du réglage automatique.

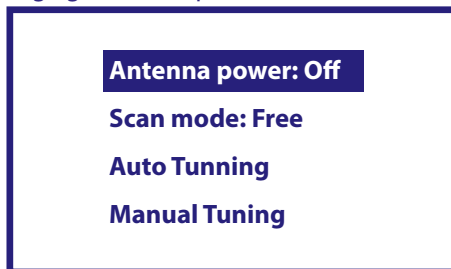


A la fin de la sélection, sélectionnez "Recherche Auto" et appuyez sur OK pour lancer la recherche

**NOTE :** Ce décodeur TNT ne peut pas décoder les chaînes cryptées.

## Etape 11: Régler la télécommande

Cette étape permet de configurer certains boutons pour régler le volume, l'entrée et les boutons de veille des appareils connectés. Par exemple : TV, barre de son, amplificateur audio numérique. Pour commencer, sélectionnez "Configurer la télécommande" et suivez les instructions à l'écran. Pour effectuer la configuration ultérieurement, il suffit de sélectionner "Pas maintenant".

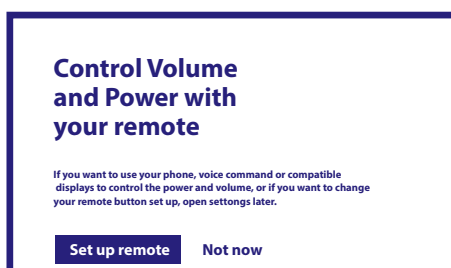

Après toutes ces étapes, le boîtier TV Android s'affiche sur l'écran d'accueil. Sélectionnez *Live TV* pour regarder les chaînes de TV que vous avez trouvées. Vous pouvez maintenant en profiter puisque l'installation est terminée.

## 5.0 UTILISEZ LA FONCTION TV (TNT)

Pour commencer à regarder les chaînes de télévision, sélectionnez sur l'écran d'accueil l'application *Live TV* et appuyez sur **OK**. Si des chaînes de télévision ont été trouvées dans les étapes de la première installation, une chaîne s'affichera. Si aucune chaîne n'a été trouvée lors de la première installation, l'écran *recherche des chaînes* s'affichera. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **SETTINGS** et sélectionnez *Chaînes et entrées* pour ouvrir le menu de recherche des chaînes. Vérifiez si le pays correct est sélectionné. Sélectionnez le menu *Recherche* et suivez les instructions à l'écran pour (ré)installer les chaînes de télévision. Lorsque vous utilisez *Live TV* pour la première fois, l'explication des boutons de navigation apparaît à l'écran. Utilisez ces boutons ou appuyez sur le bouton **OK** pour parcourir ces étapes et confirmer les explications.

- ▲ Ouvrez le menu *Pour vous* pour sélectionner l'un des programmes en cours. Dans ce menu, utilisez ◀▶ pour sélectionner le guide TV, les favoris ou les préférences
- ▼ Des informations sur le programme en cours s'affichent à l'écran. Dans ce menu, utilisez ◀▶ pour sélectionner les sous-titres et le menu audio. Appuyez sur **OK** pour lancer la fonction Direct différé lorsque un périphérique USB est connecté.
- ◀ Ouvre la liste de toutes les *Chaînes*. Dans ce menu, utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur une autre chaîne et appuyez sur **OK** pour la sélectionner. Utilisez ◀▶ pour sélectionner *Recent* les dernières chaînes sélectionnées, uniquement les chaînes *Radio* ou *TV*.
- ▶ Affiche la bannière d'information EPG à l'écran avec uniquement des informations sur la chaîne actuelle avec les événements actuels et à venir. Utilisez ◀▶ pour faire défiler les événements suivants et appuyez sur **OK** pour afficher des informations plus détaillées. Si vous souhaitez voir l'un des événements suivants, sélectionnez *Liste visionnage* et appuyez sur **OK** pour l'ajouter à votre liste de surveillance.
- ← Retour dans le menu ou quitter l'information.

**NOTE:** Certaines chaînes de télévision transmettent des pistes Audio Dolby. Dans ce cas, le volume ne peut pas être réglé via la commande de volume du boîtier TV Android. Utilisez plutôt la télécommande de l'écran de télévision ou l'amplificateur audio Dolby. Vous pouvez également configurer le contrôle du volume via le menu "Paramètres" > "Configurer les boutons de la télécommande" pour un contrôle via le protocole HDMI CEC.

## 6.0 PRÉFÉRENCES INSTALLATION LIVE TV

Si vous souhaitez lancer une nouvelle recherche automatique, éditer des chaînes, trier des chaînes, définir la chaîne de démarrage par défaut ou éteindre et allumer l'antenne, sélectionnez le menu *Préférences* en cliquant sur ▲ et quatre fois sur ▶. Cliquez ensuite sur ▼ pour sélectionner *Setup* et les sous-menus ci-dessous.

### 6.1 Recherche manuelle

Ce menu vous permet de rechercher automatiquement des chaînes parmi toutes les fréquences disponibles pour le pays que vous avez sélectionné. Sachez que toutes les chaînes précédemment installées et la ou les listes de favoris seront supprimées. Les nouvelles chaînes trouvées seront installées dans la liste des chaînes et vous pourrez ensuite créer une nouvelle liste de favoris si vous le souhaitez. Sélectionnez *Recherche* et choisissez entre *Auto*, qui installera toutes les chaînes trouvées, et *Manuelle*, pour rechercher uniquement sur une fréquence sélectionnée. Mettez en surbrillance *Recherche* et appuyez sur **OK** pour lancer le balayage.

### 6.2 Editer chaîne

Ce menu permet de sauter, déplacer, renommer, supprimer des chaînes de la liste des chaînes.

- Sauter chaînes:* Ici, vous pouvez marquer les chaînes que vous ne souhaitez pas voir apparaître pendant le zapping des chaînes.
- Déplacer chaînes:* Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez déplacer dans la liste des chaînes. Appuyez brièvement sur **OK** pour sélectionner et utilisez ▲▼ pour vous déplacer vers la nouvelle position. Appuyez brièvement sur **OK** pour confirmer la nouvelle position. Appuyez longuement sur **OK** pour accéder à l'option permettant d'aller directement au début ou à la fin de la liste des chaînes.
- Renommer chaîne:* Permet de renommer la chaîne en cours.
- Supprimer chaîne:* Permet de supprimer définitivement des chaînes de la liste des chaînes

## 6.3 Chaîne par défaut

Permet de sélectionner la chaîne à afficher lorsque l'application TV en direct est lancée.

Réglez *On* pour activer cette fonction, réglez *Off* pour la désactiver et commencer par la dernière chaîne regardée.

## 6.4 LCN

L'option *LCN* (Logical Channel Numbering) peut être désactivée ou activée.

Sélectionnez *On / Off* si vous souhaitez trier les chaînes comme vous le souhaitez.

Sélectionnez *Off / On* si l'émetteur local prend en charge ce tri automatique des chaînes

Si vous modifiez la sélection *LCN*, Une nouvelle recherche automatique est recommandée.

## 6.5 Alimentation Antenne

Réglez sur *On* si vous utilisez une antenne active (avec amplificateur intégré), alors le connecteur ANT IN du récepteur fournira 5 volts avec max. 50mA. Sélectionnez *Off* pour les antennes passives (cas le plus fréquent)

## 6.6 Contrôle Parental

Ce menu vous permet de protéger l'accès aux chaînes avec des niveaux de maturité et de bloquer les chaînes avec un code PIN. Vous pouvez également créer un nouveau code PIN. Pour accéder à ce menu, tapez d'abord votre code PIN que vous avez créé lors de la première installation. Les chaînes dont le classement parental est supérieur à l'âge choisi seront protégées par un code PIN (si disponible dans votre diffusion locale).

*On / Off:* Appuyez sur **OK** pour commuter le contrôle parental sur *On* ou *Off*.

*Restrictions:* Choisissez dans *Systèmes de classification* le(s) système(s) du pays que vous souhaitez utiliser pour le contrôle.

*Classifications:* Choisissez le niveau de restriction entre *Aucun, Haut, Médium, Faible*

*Personnalisé:* Sélectionner manuellement l'âge de restriction.

*Chaînes verrouillées:* Marquez tous les programmes/chaînes que vous souhaitez verrouiller. Vous pouvez sélectionner le verrouillage séparément pour chaque chaîne que vous souhaitez protéger par un code PIN.

*Modifier code PIN :* Appuyez sur **OK** pour accéder à ce sous-menu. Saisissez votre code PIN actuel (4 chiffres). Saisissez le nouveau code PIN (4 chiffres) que vous souhaitez utiliser.

Saisissez à nouveau votre nouveau code PIN pour le confirmer. Il sera automatiquement enregistré.

Veillez en prendre note. Nouveau code PIN: \_\_\_\_\_

## 7.0 PRÉFÉRENCES AUDIO / SOUS-TITRES LIVE TV

Pour les réglages de priorité de l'audio et des sous-titres, sélectionnez l'un de ces menus.

En mode affichage, sélectionnez le menu *Préférences* en cliquant sur **▲** et quatre fois sur **►**.

Cliquez ensuite sur **▼** pour sélectionner *Audio* ou *Sous-titres* et les sous-menus ci-dessous.

### AUDIO

*1ère langue:* Utilisez **▲▼** pour sélectionner la langue audio que vous souhaitez entendre en priorité, si elle est disponible.

*2nd langue:* Utilisez **▲▼** pour sélectionner la langue qui sera jouée lorsque la *1ère langue audio* sélectionnée n'est pas disponible.

*Audio description:* Sélectionnez *Déficience visuelle* si vous souhaitez entendre une piste audio supplémentaire qui décrit ce qui se passe dans le programme TV en cours. Sinon sélectionnez *Normal*

### Sous-titres

*Général:* Utilisez **▲▼** pour sélectionner *On* et activer l'affichage des sous-titres.

*Normal:* Sous-titres standard ou *malentendants\**.

*1ère Langue sous-titres:* Utilisez **▲▼** pour sélectionner la première langue de sous-titres préférée.






*2nd Langue sous-titres:* Utilisez **▲▼** pour sélectionner la deuxième langue de sous-titres préférée.

\*Le type de sous-titre préféré s'affiche automatiquement s'il est disponible..



## 8.0 UTILISATION ANDROID

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la page d'accueil Android.


Il s'agit de la page d'accueil qui vous permet de sélectionner la télévision en direct, vos applications préférées comme YouTube, de rechercher des films et de nouvelles applications à installer. Utilisez les boutons de navigation   et   pour sélectionner et confirmer la sélection avec **OK**. Pour quitter ou revenir à l'étape précédente, utilisez le bouton .

Appuyez sur le bouton **LIVE TV** pour ouvrir directement Live TV. (Chapitre 5)

Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux menus du système Android afin de modifier les paramètres et de configurer les connexions telles que Wi-Fi et Bluetooth. (Chapitre 9)

Appuyez sur le bouton  pour appeler l'assistance Google avec les fonctions de contrôle vocal. (Chapitre 10)

## 9.0 RÉGLAGES

Sélectionnez Paramètres pour vérifier les informations sur l'appareil, ajouter/supprimer des comptes et modifier les paramètres du système. Supprimez des applications, réglez la date et l'heure, sélectionnez les paramètres audio et d'écran, réinitialisez le système et bien plus encore... Appuyez sur la touche  pour y accéder directement ou via le menu d'accueil pour sélectionner l'élément dans le coin supérieur droit.

### 9.1 Nommer votre appareil

Choisissez un nom qui vous aidera à identifier la connexion lorsque vous la transmettez ou l'établirez à partir d'autres appareils

### 9.2 Chaines

Cette option permet de rechercher, de sauter et de déplacer des chaînes pour l'application Live TV, également accessible via l'application.

### 9.3 Réseaux et Internet

Sélectionnez et activez le Wi-Fi afin de vous connecter sans fil au réseau.

L'appareil scanne et répertorie les réseaux Wi-Fi à proximité, sélectionnez le nom du réseau approprié, saisissez le mot de passe si nécessaire et sélectionnez **OK**

Si vous utilisez un câble RJ45 entre le boîtier Android et le routeur pour la connexion Internet.


Vous pouvez trouver sous *Ethernet* > *Connecté* si la connexion a été établie correctement. Si *Non Connecté* s'affiche, le câble n'est pas branché ou vous souhaitez utiliser le Wi-Fi à la place.

**NOTE:** Vous ne pouvez utiliser qu'une seule connexion à la fois. Wi-Fi ou câble. Pas les deux.

### 9.4 Comptes et connexion

Vous trouverez ici le compte que vous avez utilisé lors de la première configuration.

Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs nouveaux comptes, passez à un nouveau compte ou supprimez-en un.

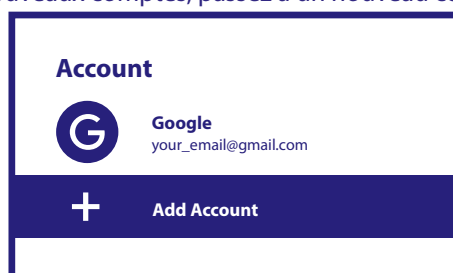

### 9.5 Applications

Trouvez ici toutes les applications installées sur votre appareil. Si vous le souhaitez, vous pouvez les supprimer ou voir les autorisations d'accès dont elles disposent ou dont elles ont besoin. Faites attention si vous modifiez ou supprimez des applications. Cela peut entraîner une instabilité de leurs fonctions.

### 9.6 Préférences appareil

Vous y trouverez ici tous les paramètres tels que les informations sur l'appareil et la version du logiciel, l'heure et la date, le choix de la langue, le type de clavier, l'affichage et le son, l'espace de stockage, l'activation de l'assistance Google et du Chromecast, les paramètres d'économie d'énergie, la localisation et l'accessibilité.

## 9.6.1 A propos des informations

Dans Paramètres > Préférences de l'appareil, sélectionnez *A propos de* pour trouver le nom de l'appareil et les informations sur le logiciel.

Sélectionnez *Mise à jour du système* pour vérifier si un nouveau logiciel est disponible.

Sélectionnez *Réinitialisation d'usine* pour réinitialiser ou tout effacer. (Voir chapitre 11)

**WARNING:** Après une mise à jour, le récepteur redémarre automatiquement. Pendant le processus de mise à jour, ne débranchez JAMAIS le récepteur du secteur et ne coupez jamais l'alimentation ! Cela pourrait endommager votre récepteur et annuler la garantie !

## 9.6.2 Date et heure

Sélectionnez *Date et heure* pour modifier manuellement le fuseau horaire et le format d'affichage (24/12h).

## 9.6.3 Réglages Langue

Sélectionnez *Langue* pour modifier la langue précédemment définie.

## 9.6.4 Affichage et son

Sélectionnez *Affichage et son* pour modifier la résolution de l'écran, les formats audio et configurer le contrôle HDMI CEC.

Par défaut, la résolution de l'écran est automatiquement réglée sur la meilleure et la plus grande résolution du téléviseur connecté. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer à des résolutions inférieures et désactiver la fonction HDR. Sélectionnez *HDMI CEC* pour configurer le contrôle de la télécommande à partir des appareils et du téléviseur connecté.

Sélectionnez les paramètres *Avancé et son* pour choisir entre l'audio stéréo et Dolby et pour activer la sortie S/PDIF.

Trouvez sous *Affichage et son > Paramètres avancés du son > Sélectionner les formats > None* pour choisir uniquement l'audio stéréo.

Sélectionnez *Automatique* pour utiliser tous les formats audio pris en charge par cet appareil, y compris Dolby Digital.

## 9.7 Télécommande et accessoires

Sélectionnez l'option *Ajouter un accessoire* pour le couplage Bluetooth d'une nouvelle télécommande ou d'un nouveau périphérique.

Pour supprimer, renommer ou trouver les détails d'un périphérique Bluetooth, choisissez le périphérique qui est affiché sous *Télécommande et accessoires* et appuyez sur **OK** pour y accéder.

## 9.8 Réglage des boutons de la télécommande

Sélectionnez l'option *Ajouter un appareil* pour contrôler avec la télécommande Android fournie un autre appareil comme un téléviseur, une barre de son ou un récepteur AV. Ceux-ci doivent être connectés par un câble HDMI. Les possibilités sont le volume, la mise en veille et l'entrée source de l'écran de télévision. Pour configurer ces boutons, la connexion Internet doit être active car les codes seront contrôlés par le serveur Internet.

Veillez suivre les instructions des menus.

## 10.0 ASSISTANT GOOGLE

Exemples :

### Dites-le pour regarder

Demandez-lui de diffuser votre émission, votre vidéo ou votre musique préférée. Ou trouvez le dernier blockbuster à apprécier.

Pour commencer, appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande.

Parlez dans le microphone de votre télécommande de recherche vocale.

Pour en savoir plus sur l'Assistant Google, rendez-vous sur [assistant.google.com](http://assistant.google.com) ou dites "Que pouvez-vous faire ?".

### Films et émissions de télévision :

« Joue Stranger Things sur Netflix ». Clips vidéo : Lisez des vidéos de chats.

Applications : « Ouvre YouTube ». ; « Recherche des sitcoms ».

Info : « Parlez-moi de Game of Thrones ».

### Contrôlez

Lecture : Pause. Arrête. Reprendre ; Volume : Plus fort. Moins fort ; Alimentation : Eteindre.

## Écouter de la musique, des nouvelles ou des podcasts

Musique : Écouter la musique de Sia. (Découvrez comment choisir votre fournisseur de services musicaux.) Actualités : Lisez les nouvelles. Quelles sont les dernières nouvelles de la BBC ?

## Demandez à Google

Sports : « Comment se sont comportés les Patriots ? Quand a lieu le prochain match des Warriors ? Calculs : Que représente 20 % de 80 ? »

Dictionnaire : Que signifie "ludique" ?

Trouvez des réponses : A quelle distance se trouve la lune ? Quel temps fait-il à Berlin ?

Conversions d'unités : Combien de cuillères à café dans une tasse ?

### NOTE :

Pour pouvoir utiliser Google Assistant sur votre télécommande, vous devez d'abord coupler votre télécommande Bluetooth à votre TV Box.


## 11.0 RÉINITIALISATION USINE

Sous Paramètres, sélectionnez Préférences de l'appareil > À propos de > Réinitialisation usine.

Cliquez sur Réinitialisation usine pour tout effacer.

Une fois cette option sélectionnée, toutes les apps installées manuellement et les informations sur les données utilisateur seront supprimées.

Le boîtier TV Android revient à l'étape de l'Assistant de première installation pour une nouvelle installation.

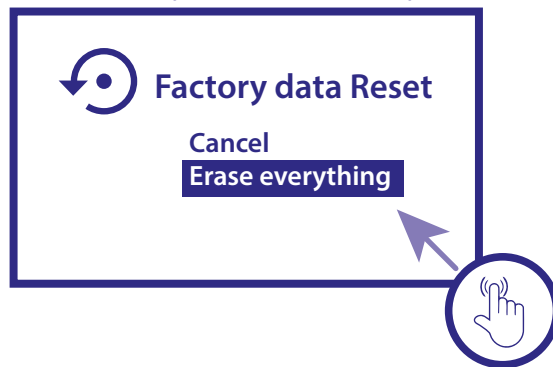

### AVERTISSEMENT :

En réinitialisant votre boîtier TV Android aux paramètres d'usine, tous vos paramètres, applications installées, comptes et chaînes stockées seront définitivement supprimés. Veuillez utiliser cette option avec précaution.

## 12.0 PROBLEMES ET SOLUTIONS

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le voyant lumineux ne s'allume pas après la mise sous tension	L'adaptateur secteur n'est pas correctement connecté	Vérifier la connexion de l'alimentation
Aucun son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le téléviseur est en sourdine ou le volume est faible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmenter le volume.</li> </ul>
Échec de connexion au réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble Ethernet mal connecté.</li> <li>Wi-Fi désactivé ou signal trop faible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconnecter le câble Ethernet.</li> <li>Redémarrer le routeur Wi-Fi ou ajuster la position de l'appareil par rapport au routeur.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infra rouge de la box et de la télécommande non alignés.</li> <li>Piles HS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirigez le capteur de la télécommande vers le capteur vers la façade avant de l'appareil et ouvrez les paramètres &gt; Télécommandes et accessoires &gt; Pairez la télécommande. Appuyez simultanément sur les touches ◀ et ▶ pendant 5 secondes.</li> <li>Remplacer les piles.</li> </ul>
Pas d'image	Câble HDMI mal connecté Source TV non appropriée	Vérifier la connexion du câble HDMI Sélectionner la source correcte sur le TV.
Assistant vocal de la télécommande ne fonctionne pas.	Télécommande non associée	Consulter la section association d'un appareil Bluetooth dans ce manuel

## 13.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Décodeur Vidéo

Qualité de l'image : HLG, HDR10, HDR10+  
 Résolution Vidéo: 3840 x 2160 (4Kp60, 4Kp30), 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60  
 Codecs vidéo : 10-bit H.265 (HEVC), VP9 Profile 2, H.264, AV 1.

### Décodeur Audio

Décodeur Audio : Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus\*, AAC, LC-AAC, HE-AAC, MP 3, MPEG-1 layer1/2

\* Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Système & Mémoire

Version Android: 11 Hailstorm  
 Chipset: Amlogic S905Y4  
 CPU: ARM Cortex-35 Quad Core 2004MHz  
 GPU: Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz  
 SDRAM: DDR4: 2 GB  
 Flash: eMMC: 8 GB

### Connecteurs

ANT IN  
 HDMI  
 LAN  
 2x USB ports version 2.0  
 Micro SD port  
 S/PDIF (optique)  
 DC IN (12 V, 1 A)

## Données générales

Wi-Fi:	IEEE 802.11ac, 2.4 GHz, IEEE 802.11ac, 5 GHz
Bluetooth:	5.0
Alimentation :	110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tension d'entrée:	DC 12 V, 1A
Consommation en fonction:	7 W (max.)
Alimentation de l'antenne :	5Volt 50mA avec protection contre les courts-circuits
Dimensions (L x P x H) in mm:	122 x 122 x 23
Poids:	170 g

## Protection des données:

Veillez noter que STRONG, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et les logiciels d'application et les périphériques. STRONG, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour vous fournir des services ou des technologies, pour autant qu'elles soient sous une forme qui ne vous identifie pas personnellement.

De plus, certains services fournis - déjà dans l'appareil ou installés par vous - peuvent demander une inscription pour laquelle vous devez fournir des données personnelles.

Aussi, sachez que certains services qui ne sont pas préinstallés mais peuvent être installés peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires et que STRONG ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers non préinstallés.

\* La disponibilité des applications dépend du pays d'utilisation. STRONG ne peut être tenu responsable des prestations de tiers. Les offres de tiers peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment, peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et peuvent nécessiter un abonnement séparé.